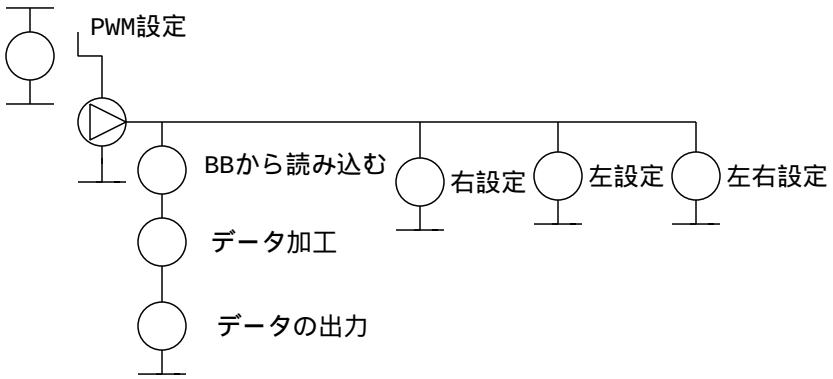
PWM設定
BBから読み込む
右設定
左設定
左右設定
データ加工
データの出力